

# 小ホール 照明設備 1

2022.09 (小ホール資料1/3)

設 備	規 格・備 考
調 光 室	<p style="text-align: center;">メガ 《PRETYNA-M》 丸茂電機製</p> <p>記憶：最大1000シーン(チェイス ステップ数、サブマスター本数含む) JASCIIデータ(SDカード)読込可 *変換ソフトにてCOMOS→JASCIIへ変換可</p> <p>プリセット：80本×3段 *240本×1段へ切替え可</p> <p>チェイス：99パターン×99ステップ</p> <p>サブマスター：30本×99ページ *チャンネルマスターはサブマスターへ割り付けて使用</p>
	<p>DMX回線：プロセニウムSus、1～3Sus 各2系統 舞台下手前、上手前、上手奥 各1系統</p> <p>調光室にパッチ盤があります パッチアウト可</p>
	<p>負荷回路：3kw 164回路 6kw 14回路</p>
仮 設 電 源	<p>3相4線 175A=52.5KVA (舞台下手奥) カムロック付 ネジサイズ：ネジ径 10mmΦ レンチ 17</p>
動 力 電 源	<p>3相3線 200V75Aブレーカー (舞台下手奥) *搬入リフトの動力電源と同回路。 ネジサイズ：ネジ径 8mmΦ レンチ 13</p>

# 小ホール 照明設備 2

2022.09 (小ホール資料2/3)

設 備	回路・常設器具/《移動機材》			
<b>S u s</b> *Bor回路 切替え不可	プロセニアムSus	30A C型	12回路	
		15A 平行直	2回路	
		DMX回線	2系統	
	1Bor		4回路	4色/W・W・72・78(各14灯)6インチ
	1Sus	30A C型	12回路	HQE-120S 1kw 9台
		15A 平行直	2回路	CSQ 1kw 8台
		DMX回線	2系統	
	2Bor		4回路	4色/W・W・72・78(各14灯)6インチ
	2Sus	30A C型	12回路	HQE-120S 1kw 9台
		15A 平行直	2回路	CSQ 1kw 8台
DMX回線		2系統		
3Sus	30A C型	12回路	*UHと共吊	
	15A 平行直	2回路		
	DMX回線	2系統		
UH 上下別		各4回路	4色/71・72・63・22(各12灯) 205mmx245mm	
<b>フ ロ ア</b>	客席WC 上下別	30A C型	各2回路	
	フット	30A C型	4回路	
	上下別	30A C型	各16回路	
		60A C型	各3回路	直/調 切替え可
	奥	30A C型	3回路	
LH用 上下別	30A C型	各4回路	4色/72・59・22・40(各2灯) 245mmx245mm	
<b>F R</b>	上下別	30A C型	各8回路	CSQ 1kw 12台/ ITO 2台
		15A 平行直	各2回路	RIKURI II 750w 19° 2台/26° 1台
<b>C L</b>		30A C型	16回路	RIKURI II 750w 19° 20台
		15A 平行直	3回路	CSQ 1kw 2台
トーマンタルタワー	上下別	30A C型	各4回路	7C 1kw 4台
ギャラリー	上下別	30A C型	各6回路	
<b>P I N</b>	(CLセンター)	クセノンピン 1kw		XPS-1004SR/e 2台
		ハロゲンピン 1kw		UHP-1000/eS 2台
<b>天 反</b> *切替え不可	天反		4回路	
	天反回路	30A C型	1回路	天反後部(格納時も使用可)

富士市文化会館 ロゼシアター

# 小ホール 照明備品リスト

2022. 09 (小ホール資料3/3)

種 類	規 格・備 考	数 量
スポット 効果器  コネクター 30A C型 *ITO・LHQ 20A C型	HQE-120S 1kw (Hivex)	10
	FQ 1.5kw	12
	500w	8
	CSQ 1kw 移動機材	8
	SS用	12
	CSQ 500w	8
	PARライト 1N	8
	RIKURI II 750w	
	36°	2
	50°	2
	ITO 650w	8
	ITO用 アイリス	6
	マシンスポット EQS-10 (RDS)	2
	ディスクマシン EDM ( " )	2
	先玉 OL 4, 6 インチ	各2
	波マシン 2kw NAE (丸茂箱波)	2
LHQ(フットライト) 6尺 85w 3灯4色 105mmx140mm	4本	
ケーブル	30C-30C 2m	10
	3m	10
	5m	20
	10m	10
	20m	2
	2又	20
	3又	4
	30C-20C 変換	10
	2又	10
	60C-30C 変換	5
	2又	4
	30C-平行 変換	10
スタンド 他	丸スタンド (SS用)	12
	三つ又スタンド	4
	ベース (1kw用)	10
	(500w用)	10
	アルミ大ベース	4
	アルミ2連アーム	2
	自在ハンガー	8
	バンドア 8インチ	12
6インチ	12	

富士市文化会館 ロゼシアター


# 全ホール 共用機材

2014.8

種 類	規 格・備 考		数 量
PAR 64	1M	Wアーム AL-R-64-2-L	16
RIKURI用パーツ	ローテータ	コントローラ DHA-DCDMX/115	4
		シングル DHA-RTR003V	6
		ダブル DHA-RTR203V	2
	アイリス		10
マルチストロボ	1kw 4灯	アンプ付	1セット
ブラックライト	40w 蛍光管	UV	10
ミラーボール	2尺玉	スピード可変	2
	楕円	スピード可変	1
星球	7間	(32口, 最多66灯 長さ・灯数 可変)	4
	10間	(固定 50灯)	1
	トランス		4
DMXワイヤレス	送信機		2
	受信機		8
譜面灯	クリップタイプ		50

富士市文化会館ロゼシアター

※全ホール共用のため、ご使用の際はご確認ください

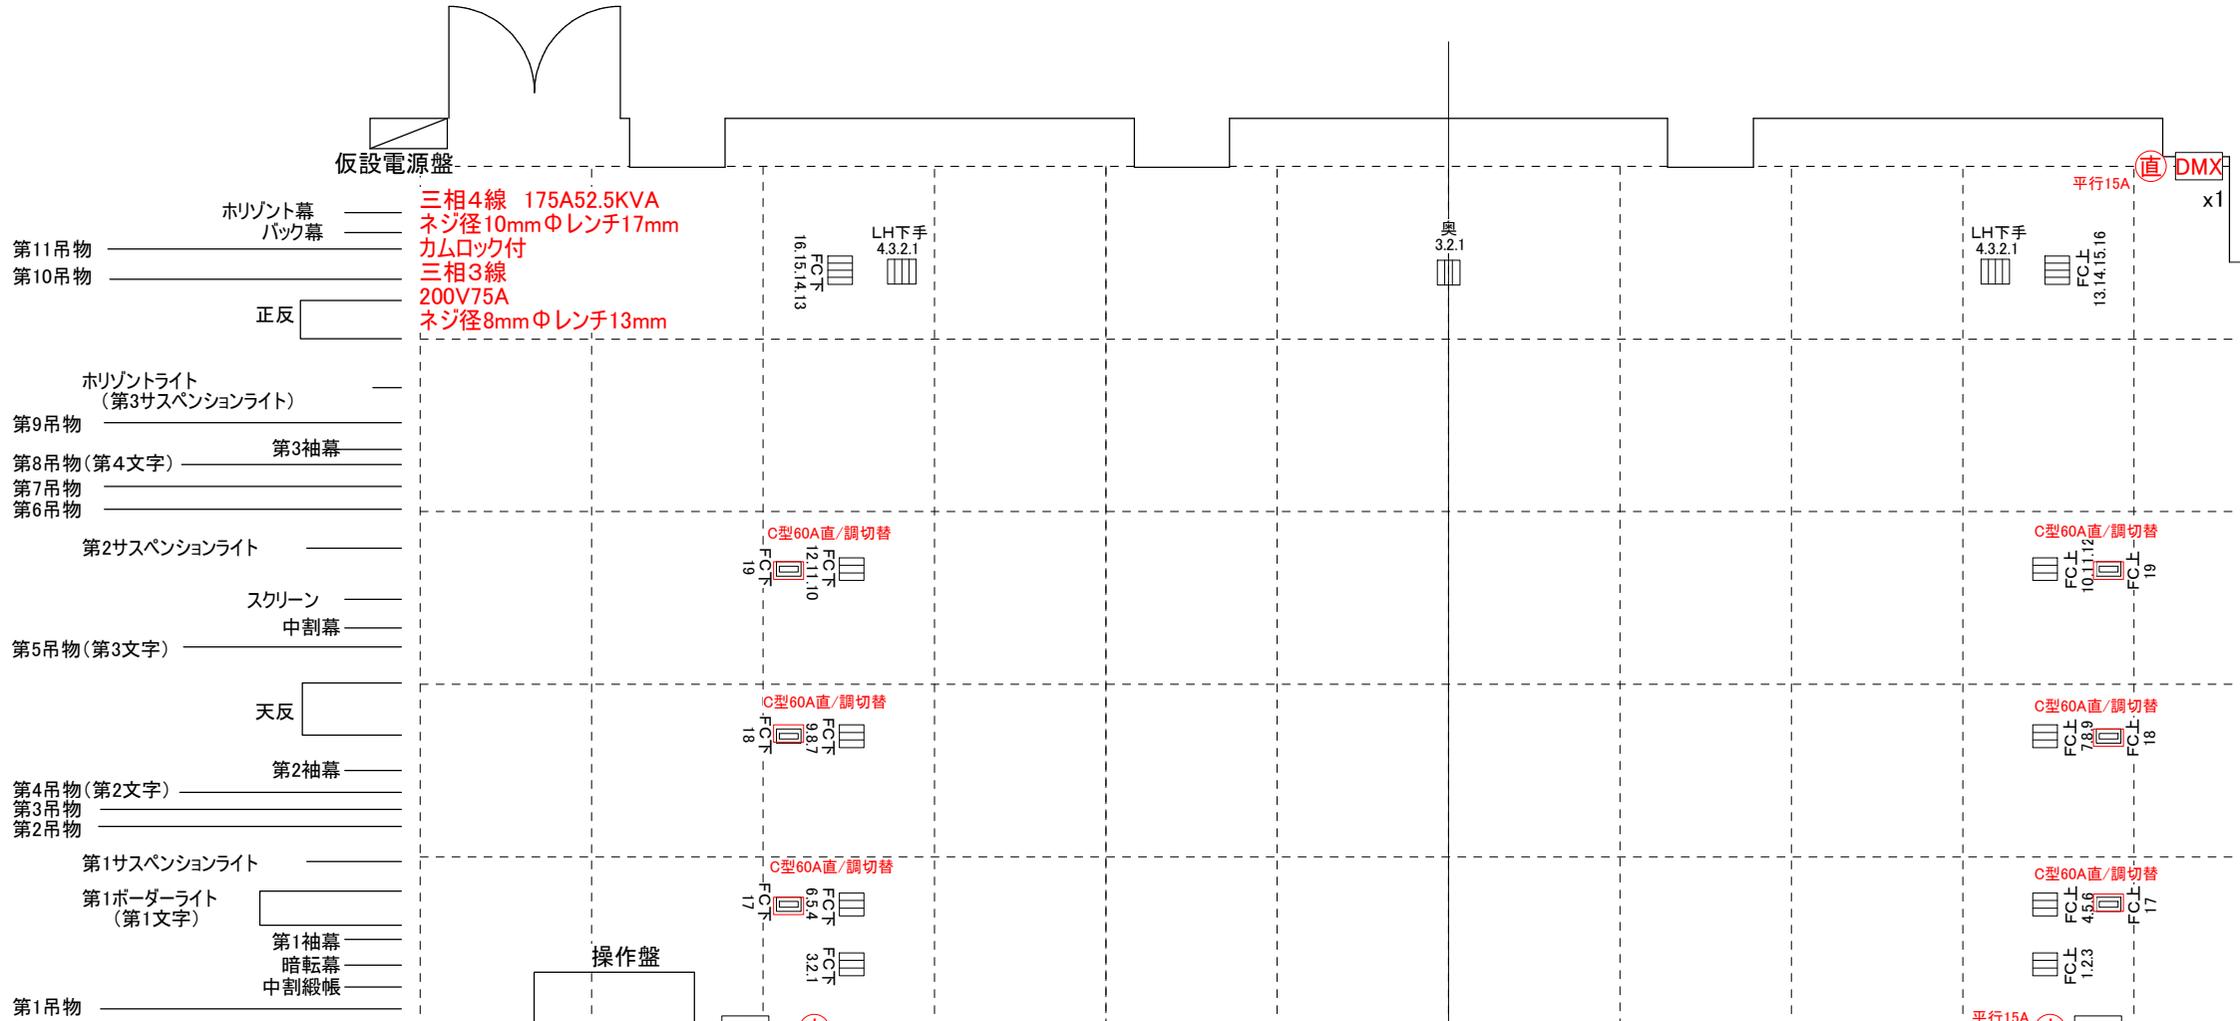

仮設電源盤

第11吊物  
第10吊物  
第9吊物  
第8吊物(第4文字)  
第7吊物  
第6吊物  
第2サスペンションライト  
第5吊物(第3文字)  
第4吊物(第2文字)  
第3吊物  
第2吊物  
第1サスペンションライト  
第1ボーダーライト(第1文字)  
第1吊物

三相4線 175A52.5KVA  
ネジ径10mmφレンチ17mm  
カムロック付  
三相3線  
200V75A  
ネジ径8mmφレンチ13mm

水平幕  
バック幕  
正反  
水平ライト(第3サスペンションライト)  
第3袖幕  
スクリーン  
中割幕  
天反  
第2袖幕  
第1袖幕  
暗転幕  
中割緞帳

# 富士市文化会館 ロゼシアター (小ホール) ステージ回路図

-  照明30A 3口
-  照明30A 4口
-  照明60A 1口
-  DMX 1口
-  直 平行口

# 富士市文化会館ロゼシアター 小ホール幕前回路

下ギャラリー  
6回路

下T.T

- 1 7C
- 2 7C
- 3 7C
- 4 7C


UH回路	1	2	3	4
	71	72	63	22

LH回路	1	2	3	4
	72	59	22	40

上ギャラリー  
6回路



上T.T

- 1 7C
- 2 7C
- 3 7C
- 4 7C

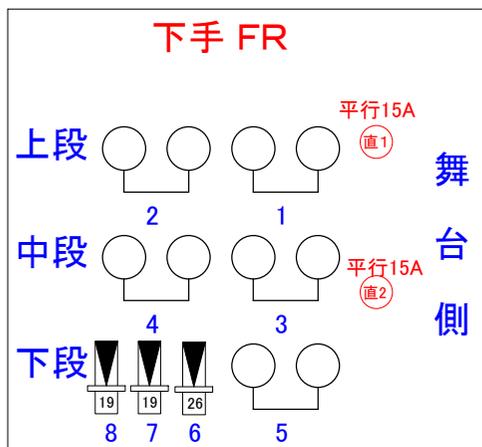

1Bor/2Bor


Bor回路	1	2	3	4
	W	W	72	78

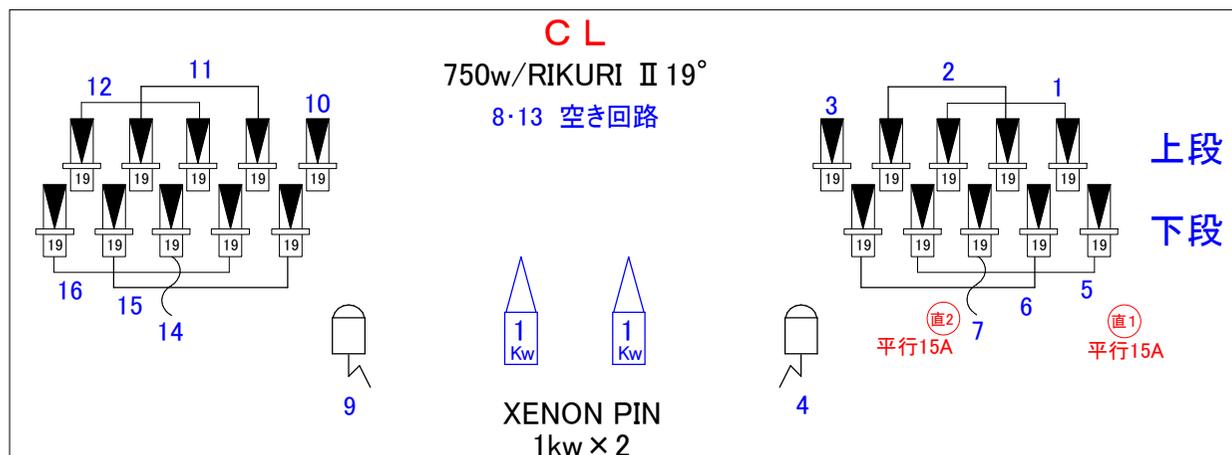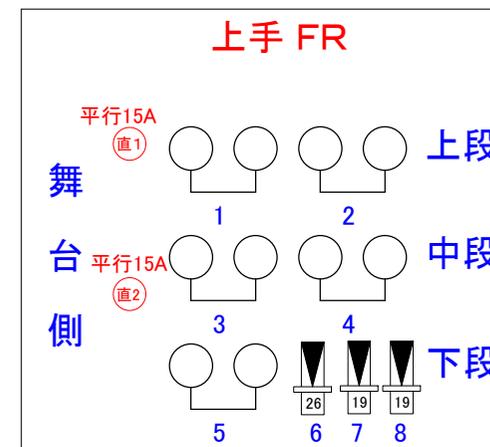


<CL>  
ランプピン×2 有

<調光室>  
RIKURI II 19° × 4 有

# 富士市文化会館 ロゼシアター 小ホール サス回路表

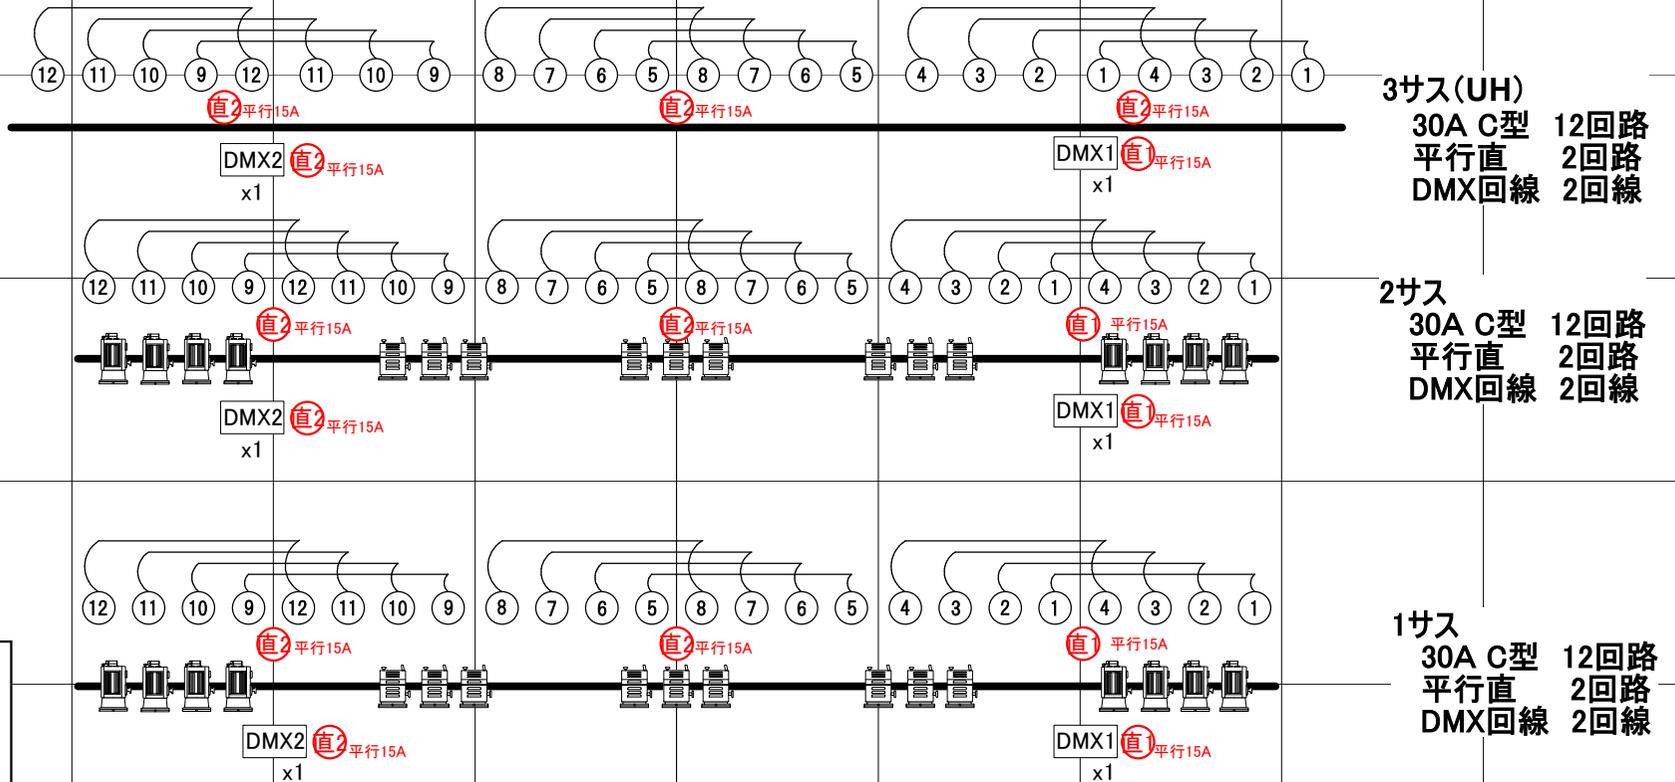

プロサス

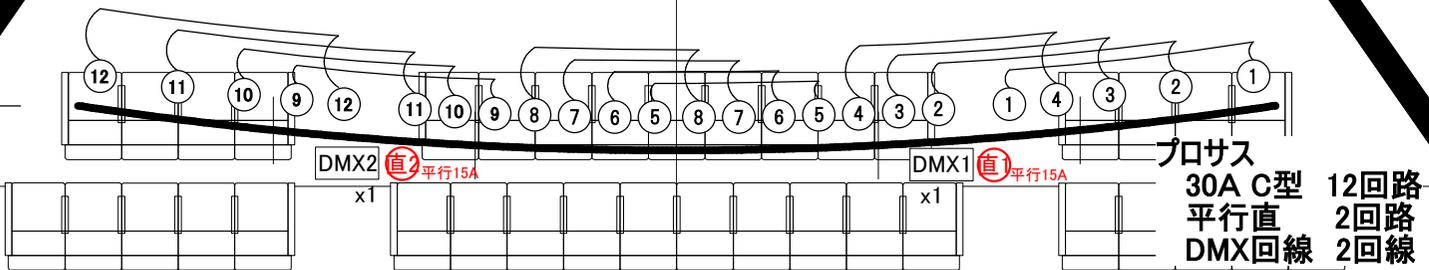

2018.6  
 (2014.7改修)

小ホールDMX

DMX	名称	回路
1	プロサス	1
2		2
3		3
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10
11		11
12		12
13	1 Bor	1
14		2
15		3
16		4
17	1 サス	1
18		2
19		3
20		4
21		5
22		6
23		7
24		8
25		9
26		10
27		11
28		12

DMX	名称	回路
29	2 Bor	1
30		2
31		3
32		4
33	床コンセント上	17
34		18
35		19
36	床コンセント下	17
37		18
38		19
39		
40		
41	2 サス	1
42		2
43		3
44		4
45		5
46		6
47		7
48		8
49		9
50		10
51		11
52		12

DMX	名称	回路
53	3 サス	1
54		2
55		3
56		4
57		5
58		6
59		7
60		8
61		9
62		10
63		11
64		12
65	トーマン 上	1
66		2
67		3
68		4
69	トーマン 下	1
70		2
71		3
72		4

DMX	名称	回路
73	フロント 上	1
74		2
75		3
76		4
77		5
78		6
79		7
80		8
81	フロント 下	1
82		2
83		3
84		4
85		5
86		6
87		7
88		8
89	ギャラリー 上	1
90		2
91		3
92		4
93		5
94		6
95	ギャラリー 下	1
96		2
97		3
98		4
99		5
100		6

小ホールDMX

DMX	名称	回路
101	シーリング	1
102		2
103		3
104		4
105		5
106		6
107		7
108		8
109		9
110		10
111		11
112		12
113		13
114		14
115		15
116		16
117	FOOT	1
118		2
119		3
120		4
121	UH 上	1
122		2
123		3
124		4
125	UH 下	1
126		2
127		3
128		4

DMX	名称	回路
129	LH 上	1
130		2
131		3
132		4
133	LH 下	1
134		2
135		3
136		4
137	床コンセント上	1
138		2
139		3
140		4
141		5
142		6
143		7
144		8
145		9
146		10
147		11
148		12
149		13
150		14
151		15
152		16

DMX	名称	回路
153	床コンセント下	1
154		2
155		3
156		4
157		5
158		6
159		7
160		8
161		9
162		10
163		11
164		12
165		13
166		14
167		15
168		16
169	客席壁 上	1
170		2
171	客席壁 下	1
172		2
173	床コンセント奥	1
174		2
175		3
176	舞台袖	
177	天反コンセント	
178	天反	1
179		2
180		3
181		4

DMX	名称	回路
182		
183		
184		
185	客電	1
186		2
187		3
188		4
189		5
190		6
191		7
192		8
193		9
194		10
195		11
196		12
197	予備	13
198		14
199		15
200		16
201		17
202		18
203		19
204		20
205		21
206		22
207		23
208		24