

大木一ル 照明設備 1

2026. 08(大ホール資料1/4)

設 備	規 格・備 考
調 光 室	《MARIONET STAR》丸茂電機製 記憶：最大1000シーン(チェイス ステップ数含む) JASCIデータ(FD)読込可 *変換ソフトでCOMOS→JASCIへ変換可 プリセット：100本 3段(300本1段へ切替え可) サブマスター：40本×100ページ パート：10本(ベルトエンコーダー) *持込み卓には調光卓でパッチできます
	DMX回線：1～4Sus、BackSus 各2系統 Fr上下 各1系統 下手袖 4系統 1CL,2CL 各1系統 上手袖 1系統 客席中通路後ろ IN 4系統 調光室にパッチ盤があります
	負荷回路：3kw 342回路 6kw 68回路 2kw 16回路
仮 設 電 源	3相4線 500A=150KVA (舞台下手奥) *仮設電源盤には、3相4線350Aのブレーカーが2つ(カムロック付) トータルで150KVAまで ネジサイズ：ネジ径 10mmΦ レンチ 17 端子ーカムロック 5mケーブル×4, カムロッカー30C×12のBOXあります。
動 力 電 源	3相3線 200V75Aブレーカー (舞台上手奥、下手奥 各1つ) *道具迫り、オーケストラピットの動力電源と同回路。 ネジサイズ：ネジ径 8mmΦ レンチ 13
純 直 回 路	調光室、客席中通路後ろ 30C型 各1口 客席中通路奥壁C 30C型 上下各2口

富士市文化会館ロゼシアター

大ホール 照明設備 2

2026. 08(大ホール資料2/4)

設 備	回路・常設器具/《移動機材》			
S u s *Bor回路 切替え不可 60A回路 直/調 切替え可	プロセニウムSus	30A C型	12回路	12番の回路のみ直/調切替え可
	1Bor	中・外	各4回路	4色/W・W・72・78 (各18灯)6インチ
	1ブリッジ	1Sus	30A C型	24回路 HQE-120S 1kw 12台
			60A C型	3回路 CSQ 1kw 12台
			15A 平行 直	3回路
			DMX回線	2系統
	2Bor	中・外	各4回路	4色/W・W・72・78 (各23灯)6インチ
	2Sus		30A C型	24回路 HQE-120S 1kw 12台
			60A C型	3回路 CSQ 1kw 12台
			15A 平行 直	3回路
			DMX回線	2系統
	2ブリッジ	3Bor	中・外	各4回路 4色/W・W・72・78 (各23灯)6インチ
		中UH	下・中・上	各4回路 4色/71・72・63・22(各20灯)205mmx245mm
		3Sus	30A C型	24回路 HQE-120S 1kw 12台
			60A C型	3回路 CSQ 1kw 12台
			15A 平行 直	3回路
			DMX回線	2系統
	4Sus		30A C型	24回路 HQE-120S 1kw 12台
			60A C型	3回路 CSQ 1kw 12台
			15A 平行 直	3回路
			DMX回線	2系統
	UH	下・中・上	各8回路	8色/71・72・78・63・22・W・W・W (各20灯)205mmx245mm
	BackSus		30A C型	12回路 《PARライト 1N 36台》
			15A 平行 直	3回路
			DMX回線	2系統
F R	上下別	30A C型	各16回路	CSQ 1kw 29台 3台3色+4台5色
		15A 平行 直	各2回路	ITO 5台
		DMX回線	各1系統	RIKURI 19° 2台 /26° 3台/ 36° 1台
C L	第1シーリング	30A C型	32回路	CMQ 1. 5kw 28台
		15A 平行 直	3回路	ECLQ 2kw(10インチ) 4台
		DMX回線	1系統	
	第2シーリング	30A C型	24回路	CLQ 1. 5kw(10インチ) 24台
		15A 平行 直	3回路	ECLQ 2kw(10インチ) 8台
フ ロ ア	オーケストラピット	30A C型	4回路	
	フットライト	30A C型	4回路	
	上下別	30A C型	各32回路	
		60A C型	各6回路	※直/調 切替え 可
	奥	30A C型	4回路	
	LH用 上下別	60A C型	各4回路	4色/72・59・22・40 (各20灯)245mmx245mm
トーマンタルタワー	上下別	30A C型	各8回路	7C 1kw 2台 CSQ 1kw 6台
ギャラリー	上下別	30A C型	各8回路	7C 1kw 5台
		20A C型	各8回路	
		15A 平行 直	各3回路	
Conductor		30A C型	2回路	7C 1kw 2台
P I N		クセノンピン 3kw		XPS-3002SR/e 4台

富士市文化会館ロゼシアター

大ホール 照明備品リスト 1

2026. 08(大ホール資料3/4)

種 類	規 格・備 考	数 量
スポット 効果器 コネクター C型30A *ITO・LHQ C型20A	HQE-120S 1kw (Hivex)	20
	FQ 1.5kw	20
	500w	12
	CSQ 1kw 移動機材	26
	SS用	20
	PARライト 1N ※BackSus常設	36
	5N	20
	5VN ショート管	6
	ACタイプ 100V 300w タテ球	12
	RIKURI II 575w 19°	4
	26°	12
	36°	12
	50°	8
	エリスポ7C 1kw	25
	ITO 650w	22
	ITO用 アイリス	12
	2灯ミニブル	4
	マシンスポット EQS-10 (RDS)	4
	EQS-20 (")	2
	ディスクマシン EDM (")	4
	スパイラルマシン ESM (")	2
	フィルムマシン EFM (")	2
	スライドキャリア ESC (")	2
	先玉 OL 4, 6, 8 インチ	各4
	10, 12 インチ	各2
	波マシン 2kw NAE (丸茂箱波)	2
	LHQ(フットライト) 85w 3灯4色105mmx140mm	9
	85w 6灯2色105mmx140mm(仮設花道用)	2

富士市文化会館ロゼシアター

大ホール 照明備品リスト 2

2026. 08(大ホール資料4/4)

種 類	規 格・備 考		数 量
ケーブル	30C-30C	2m	20
		3m	30
		5m	40
		10m	40
		20m	5
		2又	50
		3又	8
	30C-20C	変換	20
		2又	20
	60C-30C	変換	10
		5m	10
		2又	5
	30C-平行	変換	10
スタンド 他	丸スタンド	(SS用)	20
	三つ又スタンド		16
	ハイスタンド	(9尺)	4
	ベース	(1kw用)	20
	アルミ大ベース		8
	3連アーム		10
	アルミ2連アーム		4
	ボーダーハンガー		10
	自在ハンガー		10
	バンドア	8インチ	20
		6インチ	12

富士市文化会館ロゼシアター

全ホール 共用機材

2026. 08

種 類	規 格 ・ 備 考		数 量
PAR 64	1M	Wアーム AL-R-64-2-L	16
RIKURI用パーツ	ローテータ	コントローラ DHA-DCDMX/115	8
		シングル DHA-RTR003V	11
		ダブル DHA-RTR203V	4
	アイリス		20
マルチストロボ	1kw 4灯	アンプ付	1セット
ブラックライト	40w 蛍光管	UV	10
ミラーボール	2尺玉	スピード可変	2
	楕円	スピード可変	1
星球	7間	(32口, 最多60灯 長さ・灯数 可変)	4
	10間	(固定 50灯)	1
	トランス		4
DMXワイヤレス	送信機		2
	受信機		8
譜面灯	クリップタイプ		50

富士市文化会館ロゼシアター

※全ホール共用のため、ご使用の際はご確認ください

富士市文化会館 ロゼシアター (大ホール)

〒416-0953

静岡県富士市蓼原町1750番地

TEL (0545) 60-2510

FAX (0545) 60-2505

搬入口

楽屋

大ホリゾン幕
バック幕

第20吊物
第19吊物 (電動) 松羽目
バックサスペンションライト

第18吊物
大ホリゾンライト (第6文字)

第17吊物
第3袖幕

第16吊物
第4サスペンションライト

第15吊物 (第5文字)
第3中割幕

第14吊物 (電動)

第13吊物
中ホリゾン幕

第12吊物

第2ブリッジ (第4文字)
第3ボーダー、中UH

第11吊物 (電動)
スクリーン

第10吊物 (第3文字)
第2中割幕

第9吊物
第2サスペンションライト

第8吊物 (第2文字)
第1中割幕

第7吊物 (電動)

第6吊物

第5吊物

第4吊物

第1ブリッジ

平行15A DMXx4
(直) DMX

第3吊物 (第1文字)
第2吊物 (電動)

第1吊物 (定式幕レール付)

中割暗転幕
中割綴帳

操作盤

可動プロセニアム

プロサス

- 照明60A 2口
- 照明60A 4口
- 照明30A 2口
- 照明30A 4口

仮設電源盤

三相4線 500A=150KVA
350Ax2(内カムロックx2)
ネジ径10mmレンチ17mm

三相3線
200V 75A
ネジ径8mmレンチ13mm

C型60A直/調切替x2

C型60A直/調切替x2

C型60A直/調切替x2

可動プロセ

LH下手
4.3.2.1

奥
4.3.2.1

LH上手
4.3.2.1

道具迫り

LH下手
4.3.2.1
(同一回路)

FC下
4.3
(同一回路)

FC上
15.16
(同一回路)

LH上手
4.3.2.1
(同一回路)

FC上
17.18.19.20.21.22.23.24

FC上
13.14.15.16

FC上
9.10.11.12

FC上
5.6.7.8

FC上
1.2.3.4

FC下
4.3
(同一回路)

FC下
2.1
(同一回路)

FC上
1.2
(同一回路)

FC上
3.4
(同一回路)

DMXx1
DMX GND

可動プロセニアム

音響電源用

オーケストラピット

客席 18列21.22
DMX x4回線
直 C型30A x1

上下共通
客席中通路
直 C型30A x2

調光室
直 C型30Ax1

2026.08
(2012.08 改修)

三相3線
200V 75A
ネジ径10mmレンチ13mm


GND

ネジ径8mmΦドライバー+

動力電源盤


ピアノ庫

富士市文化会館ロゼシアター 大ホール幕前回路

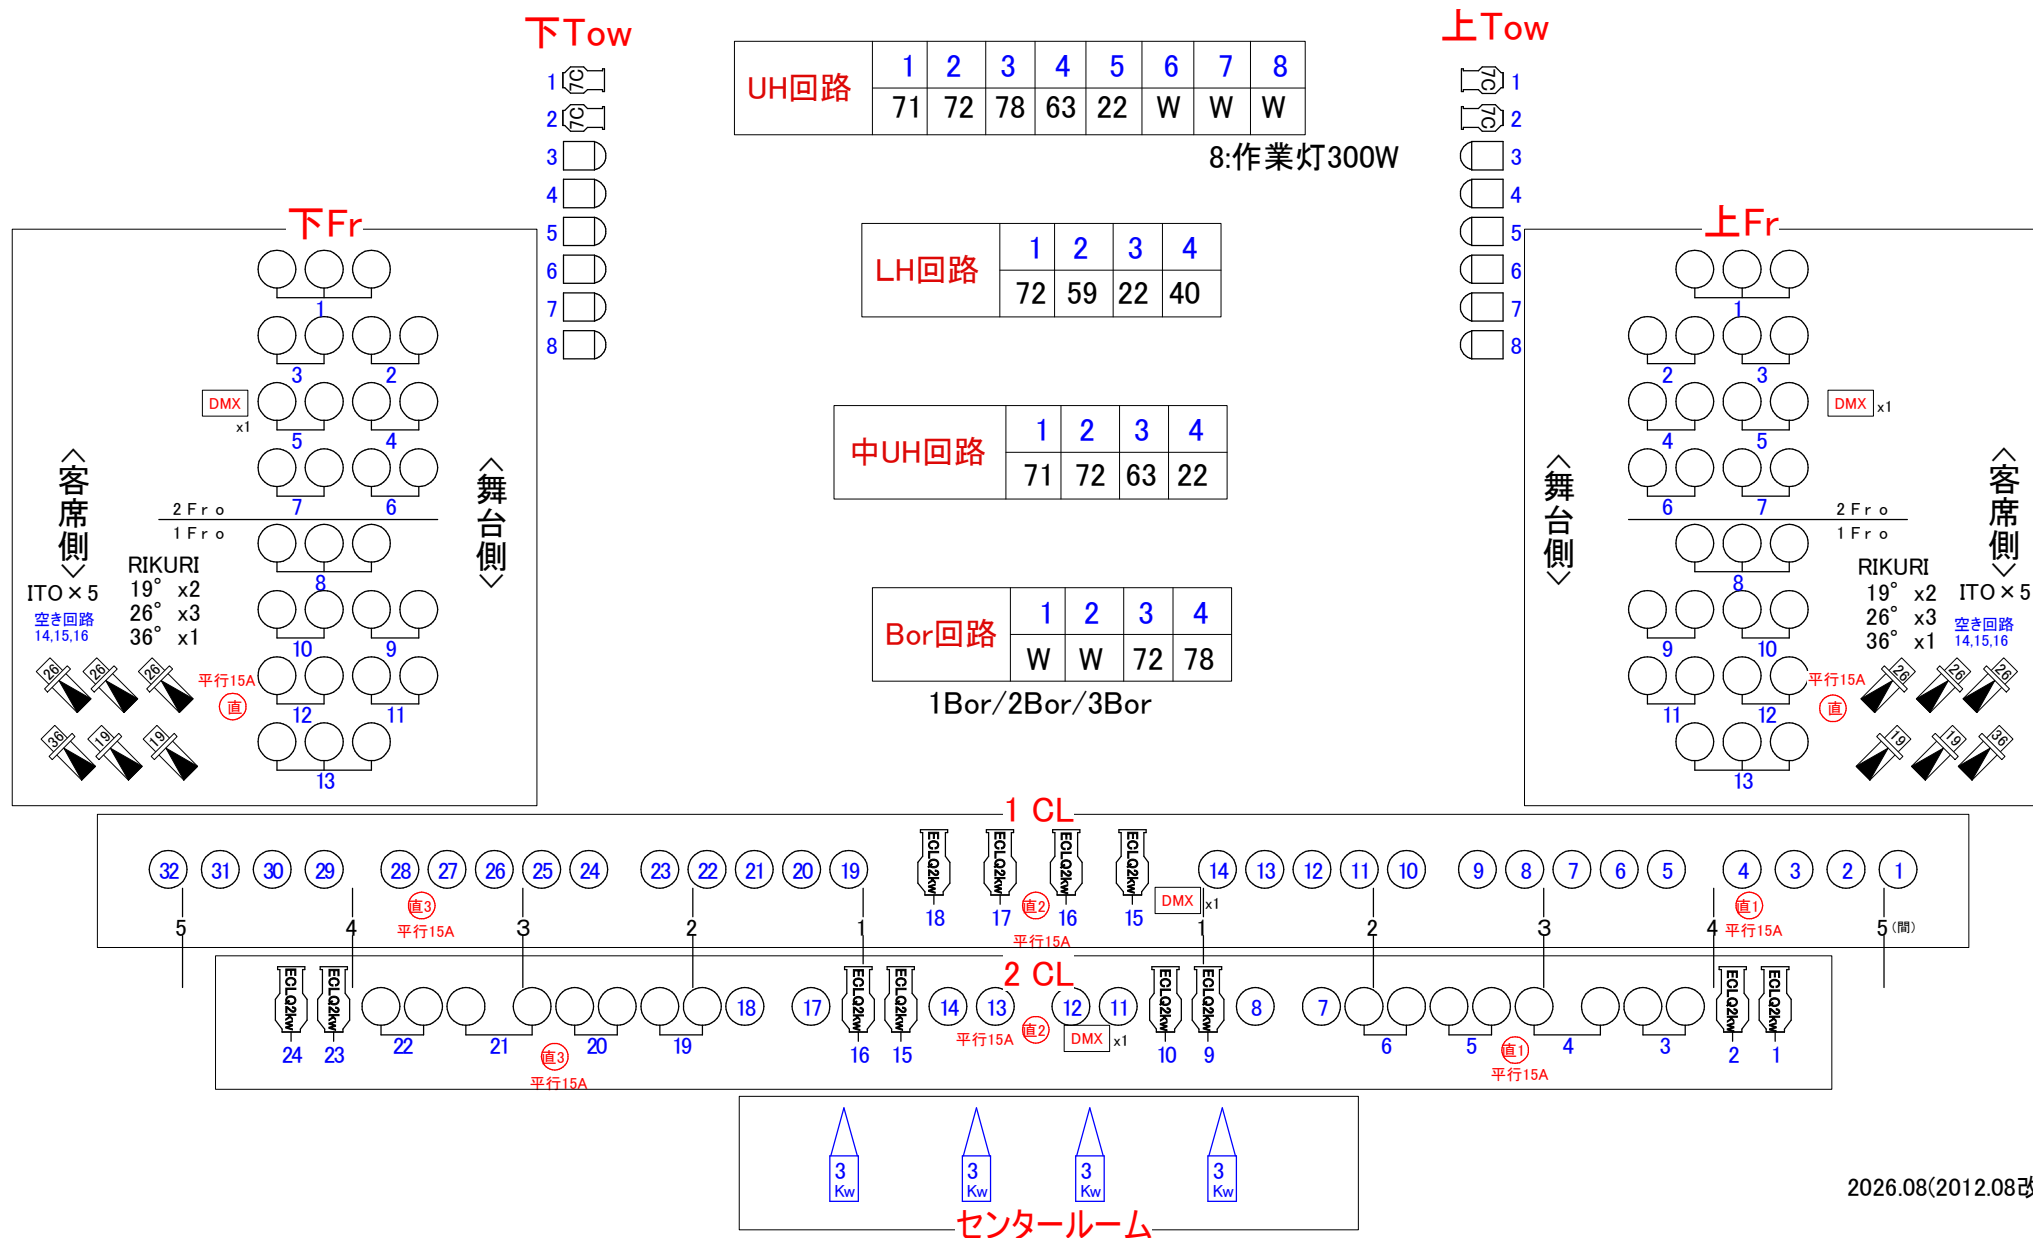

富士市文化会館 ロシアター（大ホール） サス回路表

- ① 30A C型
- ②⑤ 60A C型
(直/調切り替え可)
- ③ 15A 平行直
- DMX ① DMX 回線

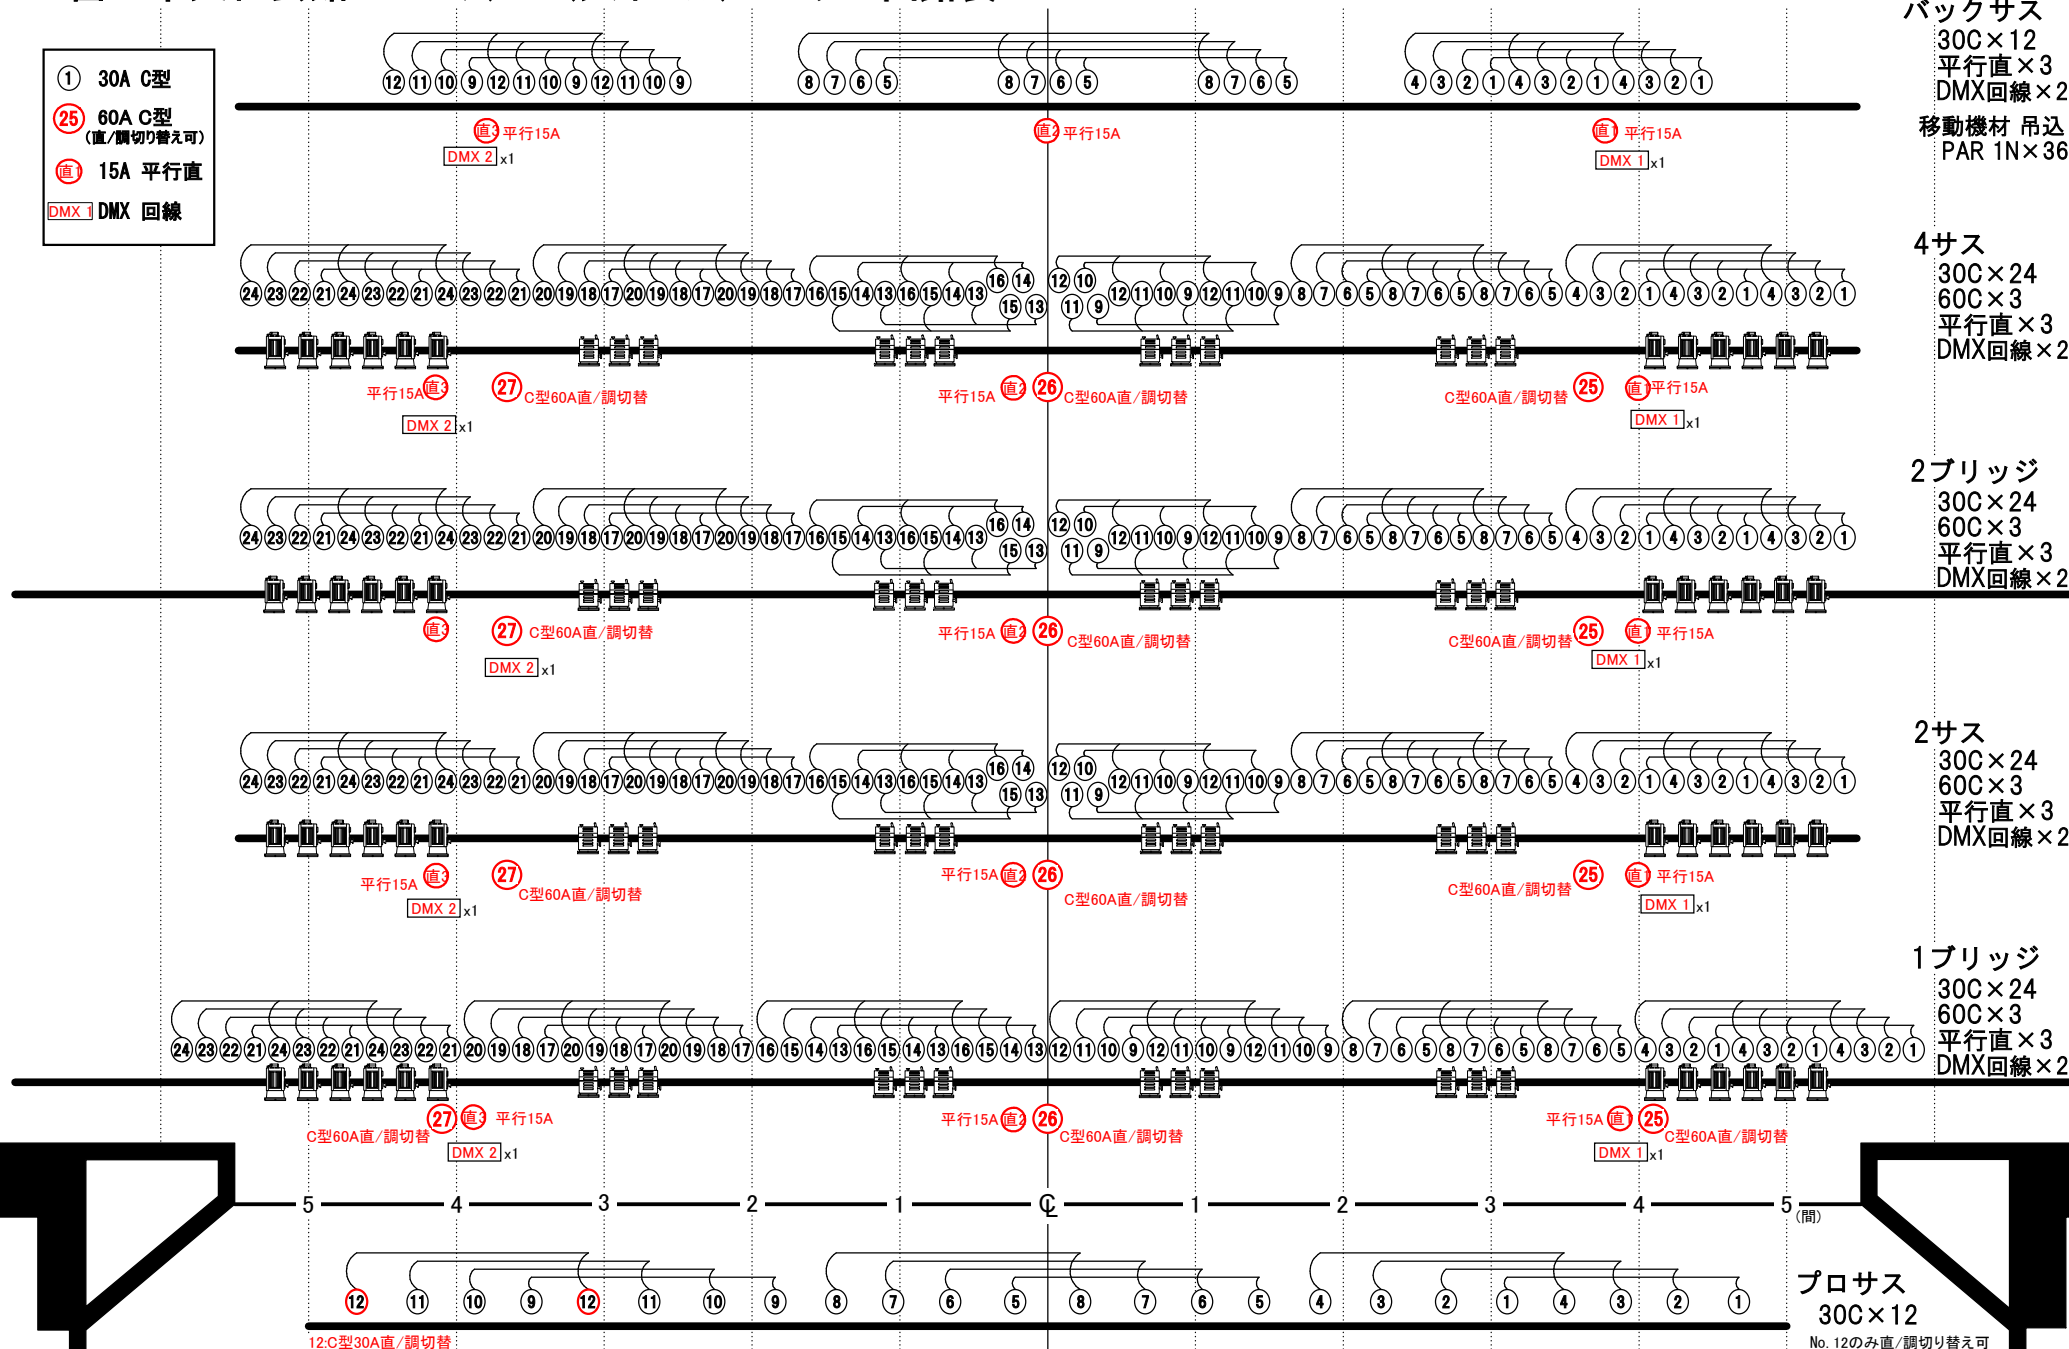

DMX	負荷 No.	
1	1Bor 上下	1
2		2
3		3
4		4
5	1Bor 中	1
6		2
7		3
8		4
9	2Bor 上下	1
10		2
11		3
12		4
13	2Bor 中	1
14		2
15		3
16		4
17	3Bor 上下	1
18		2
19		3
20		4
21	3Bor 中	1
22		2
23		3
24		4
25	1SUS	1
26		2
27		3
28		4
29		5
30		6
31		7
32		8
33		9
34		10
35		11
36		12
37		13
38		14
39		15
40		16
41		17
42		18
43		19
44		20
45		21
46		22
47		23
48		24

DMX	負荷 No.	
49	2SUS	1
50		2
51		3
52		4
53		5
54		6
55		7
56		8
57		9
58		10
59		11
60		12
61		13
62		14
63		15
64		16
65		17
66		18
67		19
68		20
69		21
70		22
71		23
72		24
73	3SUS	1
74		2
75		3
76		4
77		5
78		6
79		7
80		8
81		9
82		10
83		11
84		12
85		13
86		14
87		15
88		16
89		17
90		18
91		19
92		20
93		21
94		22
95		23
96		24

大ホールDMX 1

DMX	負荷 No.	
97	4SUS	1
98		2
99		3
100		4
101		5
102		6
103		7
104		8
105		9
106		10
107		11
108		12
109		13
110		14
111		15
112		16
113		17
114		18
115		19
116		20
117		21
118		22
119		23
120		24
121	Pro SUS	1
122		2
123		3
124		4
125		5
126		6
127		7
128		8
129		9
130		10
131		11
132	直/調	12
133	Back SUS	1
134		2
135		3
136		4
137		5
138		6
139		7
140		8
141		9
142		10
143		11
144		12

DMX	負荷 No.	
145	1SUS	25
146		26
147		27
148	2SUS	25
149		26
150		27
151	3SUS	25
152		26
153		27
154	4SUS	25
155		26
156		27
157	中UH 上	1
158		2
159		3
160		4
161	中UH 中	1
162		2
163		3
164		4
165	中UH 下	1
166		2
167		3
168		4
169	UH 上	1
170		2
171		3
172		4
173		5
174		6
175		7
176		8
177	UH 中	1
178		2
179		3
180		4
181		5
182		6
183		7
184		8
185	UH 下	1
186		2
187		3
188		4
189		5
190		6
191		7
192		8

DMX	負荷 No.	
193	トーマン 上	1
194		2
195		3
196		4
197		5
198		6
199		7
200		8
201	トーマン 下	1
202		2
203		3
204		4
205		5
206		6
207		7
208		8
209	ギャラリー 上	1
210		2
211		3
212		4
213		5
214		6
215		7
216		8
217	ギャラリー 下	1
218		2
219		3
220		4
221		5
222		6
223		7
224		8
225	FR 上	1
226		2
227		3
228		4
229		5
230		6
231		7
232		8
233		9
234		10
235		11
236		12
237		13
238		14
239		15
240		16

DMX	負荷 No.	
241	FR 下	1
242		2
243		3
244		4
245		5
246		6
247		7
248		8
249		9
250		10
251		11
252		12
253		13
254		14
255		15
256		16
257	1CL	1
258		2
259		3
260		4
261		5
262		6
263		7
264		8
265		9
266		10
267		11
268		12
269		13
270		14
271		15
272		16
273		17
274		18
275		19
276		20
277		21
278		22
279		23
280		24
281		25
282		26
283		27
284		28
285		29
286		30
287		31
288		32

DMX	負荷 No.	
289	2CL	1
290		2
291		3
292		4
293		5
294		6
295		7
296		8
297		9
298		10
299		11
300		12
301		13
302		14
303		15
304		16
305		17
306		18
307		19
308		20
309		21
310		22
311		23
312		24
313	Conductor	1
314		2
315	Foot	1
316		2
317		3
318		4
319	FC 奥	1
320		2
321		3
322		4
323	オケピ	1
324		2
325		3
326		4
327	FC 上	1
328		2
329		3
330		4
331		5
332		6
333		7
334		8
335		9
336		10

大ホールDMX 2

DMX	負荷 No.	
337	FC 上	11
338		12
339		13
340		14
341		15
342		16
343		17
344		18
345		19
346		20
347		21
348		22
349		23
350		24
351		25
352		26
353		27
354		28
355		29
356		30
357		31
358		32
359	FC 下	1
360		2
361		3
362		4
363		5
364		6
365		7
366		8
367		9
368		10
369		11
370		12
371		13
372		14
373		15
374		16
375		17
376		18
377		19
378		20
379		21
380		22
381		23
382		24
383		25
384		26

DMX	負荷 No.	
385	FC 下	27
386		28
387		29
388		30
389		31
390		32
391		
392		
393	FC 直/調 上	33
394		34
395		35
396		36
397		37
398		38
399	FC 直/調 下	33
400		34
401		35
402		36
403		37
404		38
405	LH 上	1
406		2
407		3
408		4
409	LH 下	1
410		2
411		3
412		4
413	ギャラリー 上	1
414	20A回路	2
415		3
416		4
417		5
418		6
419		7
420		8
421	ギャラリー 下	1
422	20A回路	2
423		3
424		4
425		5
426		6
427		7
428		8

DMX	負荷 No.	
429	客電 1	1
430		2
431		3
432	客電 2	1
433		2
434		3
435	客電 3	1
436		2
437		3
438	客電 4	1
439		2
440		3
441	客電 5	1
442		2
443		3
444	客電 6	1
445		2
446		3
447	客電 7	1
448		2
449		3
450	客電 8	1
451		2
452		3
453	客電 9	1
454		2
455	客電 10	1
456		2
457	客電 11	1
458		2
459	客電 12	1
460		2
461	客電 13	1
462		2
463	客電 14	1
464		2
465		3
466		4
467		5
468		6
469	客電 15	1
470		2
471	客電 16	
472	客電 17	1
473		2
474	客電 親子室	
475	空 客席 63	
476	20A 64	